

Godox

X1R-C TTL

ワイヤレスフラッシュトリガー 受信機

トレジャーロケット限定


簡易取扱説明書



●目次

各部名称	-----	3p
受信機の設定	-----	5p
よくある質問	-----	7p
注意事項	-----	8p
保証書	-----	9p

●各部名称

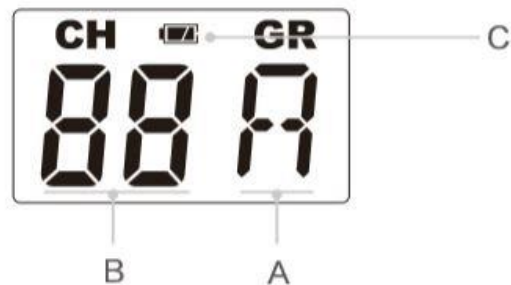

(A) グループ

(B) チャンネル

(C) 電池残量低下表示

●電池の取り付け

左図のように、電池カバーをスライドさせて単三電池を正しく入れてください。

▼電池残量が少なくなった場合

ステータスインディケータが点滅します。

新しい電池に替えてください。

電池残量が少ないと、正常に動作しない恐れがあります。



●標準セット内容

- ・X1R-C 受信機
- ・C1 ケーブル
- ・C3 ケーブル
- ・同期ケーブル
- ・同期アダプタ
- ・取扱説明書(英語 & 中国語)



●受信機の設定

▼チャンネル設定

1. <CH>ボタンを短く押すと、チャンネル数が1つずつ増えます。
2. <CH>ボタンを長押しすると、より速くチャンネルが変わります。
3. <CH>ボタンを離すと、現在のチャンネルで確定します。



メモ

チャンネル数は1から32まであります。

現在のチャンネルが32になったら、もう一度<CH>を押してください。

チャンネル1が画面に表示されます。

▼グループ設定

1. <GR>ボタンを短く押すと、グループが1つずつ増えます。
2. <GR>ボタンを長押しすると、より早くグループが変わります。
3. <GR>ボタンを離すと、現在のグループが確定します。



メモ

グループはAからEまであります。

現在のグループがEになったら、もう一度<GR>を押してください。

グループAが画面に表示されます。

※同じチャンネルの送信機がグループ設定されていない場合、受信機の有効グループはAからCになります。必ず、A B Cの中からグループを設定してください。

※同じチャンネルの送信機がグループ設定されている場合、受信機の有効グループはAからEになります。

▼省電力モード

・送信機がスタンバイモードになった場合

受信機のシステムも自動的にスタンバイモードに変わります。

モニターの表示は消えます。

・システムを再起動する方法

〈TEST〉ボタンまたは、〈GR〉ボタンを押してください。

または、送信機の〈TEST〉ボタンを押すことでも、本機のシステムを起動することができます。

・送信機が Canon EOS カメラに接続されている場合

カメラのシャッターを半押ししても起動できます。

▼操作方法の選択

ボタン	操作	
CH	短く押す	チャンネルを上方向に選択
	ダブルクリック	チャンネルを下方向に選択
GR	短く押す	グループを上方法に選択
	ダブルクリック	グループを下方向に選択

●よくある質問

- ・フラッシュまたはカメラのシャッターを押せません。故障ですか？
→電池が正しくセットされ、電源が入っているか確認してください。
また、送信機と受信機が同じチャンネルにいるか、ホットシューマウントや接続ケーブルが正しく接続されているか、フラッシュトリガーが正しいモードに設定されているかも合わせてご確認ください。
- ・撮影はできるのですが、焦点が合いません。
→カメラまたはレンズのフォーカスモードがMFに設定されているか確認してください。その場合、AFに設定を変更してください。
- ・他の機器の信号と干渉してうまく動きません。
→別のチャンネルに再設定してください。
- ・無線距離内にあるフラッシュが認識されません。
→電池残量が少なくなっていないかご確認ください。残量が少ないと、正常に動作しにくくなります。
- ・他の機器の信号と干渉してうまく動きません。
→別のチャンネルに再設定してください。
- ・送受信機、カメラ、フラッシュの電源を点けた状態で接続しているのに、カメラ側に認識されていません。
→送信機が正常に動いていない可能性があります。
ホットトリガーカメラ接続でフラッシュトリガーがカメラに正しく接続されていることを確認してから、送信機の電源を入れ直してください。

●注意事項

- ・落下などによる強い衝撃を与えないでください。
- ・防水機能はありません。
- ・急激な温度変化を避けてください。
- ・強い磁器に近づけないでください。

上記のことを守れない場合、製品の故障につながります。

保証の対象外になることもありますので、お気を付けください。

保証書					
品名					
注文番号					
お客様	お名前				
	住所				
	電話番号				
お買い上げ年月日日	年	月	日	保証期間	1年
販売店	トレジャーロケット 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目71番地8 treasurerocket@gmail.com				

■保証内容

●保証期間

ご購入いただいた製品の保証期間は、お買上日より1年となります。

●保証範囲

保証期間中に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理を無償で行います。
 消耗部品、寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

下記の場合は保証の対象外となります。

- ・ 不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合
- ・ 改造またはご自身による修理の場合
- ・ 製品本来の使い方以外の使用による場合
- ・ 水没、破損による場合