

PXN

アーケードスティック

PXN-0082

トレジャーロケット(ユア・トレジャー)限定

日本語説明書



●本製品について

この度は本製品をお買い求めいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、本製品の操作と設定に関する情報が記載されています。よく読み、ご理解の上でご利用ください。

●対応機種

Nintendo Switch/PS4/PS3/XBOX ONE/PC/Android と互換性があります。

PC で使用する場合は、Windows7/Windows8.1/Windows10 との互換性があります。

※PS4 ゲームコンソールで使用する場合は、SONY PS4 コントローラが必要です。

※XBOX ONE で使用する場合は、有線 XBOX ONE コントローラが必要です。

※Nintendo Switch の本体のみで使用する場合は、type-C USB 変換アダプタ(トレジャーロケット購入特典として付属)が必要です。

※一部のゲーム機で使用する時は純正のコントローラを本製品に接続する必要があります。
詳しい接続方法は次のページ以降をご覧ください。

●特徴

- ・ターボ機能で速度設定をサポート
- ・耐久性の高い耐摩耗性スチールジョイスティック、アクションボタン
- ・スイッチ切替で、操作スティックのモード変更可能
- ・マクロ機能搭載
- ・底面に4つの強力吸盤搭載で安定性を確保


●PC への接続方法

1. ジョイスティック本体の USB を PC 本体に接続
2. 初めて接続をした際に、新しいハードウェアを検出され、自動的にドライバのインストールが実行します。
3. PC を使用中、PC ゲームのコントローラーを開くことで、自己属性機能点検をすることができます。具体的な方法は以下の通りです。

XP:コントロールパネル---ゲームコントローラーの属性テストをクリック

Win7 以降:コントロールパネル---デバイスとプリンター---ゲームコントローラー設定、属性テストをクリック

4. 下図のようにテストインターフェイスを開くと、軸とボタンのテストができます。

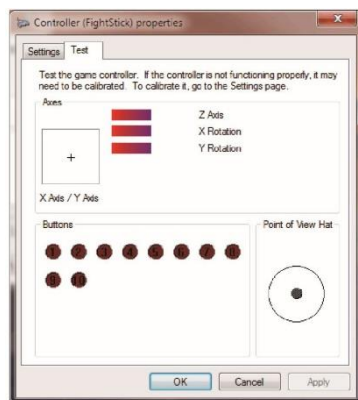


●PS3 への接続方法

1. ジョイスティック本体の USB を PS3 に接続し、PS3 の電源を入れる
2. 接続後、ジョイスティックにチャンネルが割り振られ、表示ランプが点灯します。その後、ゲームのプレイや、コンソールの機能を設定することができます。

●PS4 への接続方法

1. 純正コントローラーの USB ケーブルを使って、純正コントローラーをジョイスティック本体の USB ポートに接続する。(この際、コントローラーの電源はオフにしてください)
2. ジョイスティック本体の USB を PS4 に接続し、PS4 の電源を入れる
3. ジョイスティックの「HOME」ボタンを押し、LED1 のライトが点くと接続が完了

※PS4 で使用する場合、純正コントローラ及び USB ケーブルが必要です。

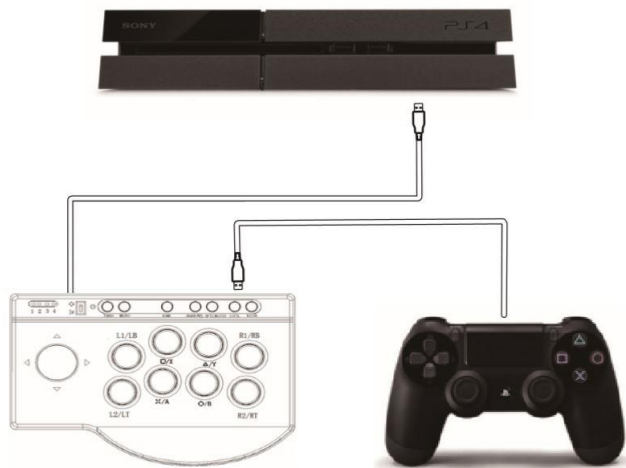

●XBOX ONE への接続方法

1. 純正コントローラーの USB ケーブルを使って、純正コントローラーをジョイスティック本体の USB ポートに接続する。(この際、コントローラーの電源はオフにしてください)
2. ジョイスティック本体の USB を XBOX ONE に接続し、XBOX ONE の電源を入れる
3. LED1 のライトと、XBOX ONE のコントローラーのライトが点けば接続が完了


※XBOX ONE で使用する場合、有線 XBOX ONE コントローラが必要です。



●Android への接続方法

1. ジョイスティック本体の USB ケーブルを接続
2. ゲームコントローラー対応のゲームをプレイ可能

※OTG ケーブルが必要な場合別途購入してください。

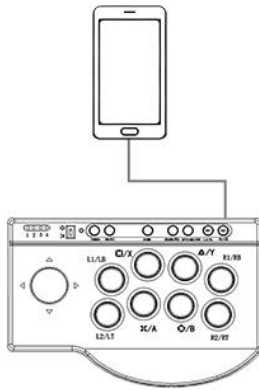

●Nintendo Switch への接続方法

▼Nintendo Switch ドッグに接続する場合

1. Switch 本体をドッグに取付け、TV と接続
2. ジョイスティック本体の USB をドッグに接続

※ドッグの USB 端子の上下どちらに接続しても問題ありません

▼Nintendo Switch 本体に接続する場合

1. ジョイスティック本体の USB に type-C USB 変換アダプタ(トレジャーロケット購入特典として付属)を取り付ける
2. Nintendo Switch 本体下部の type-C 端子に接続
3. Nintendo Switch 本体の電源を入れ、LED1 のライトが点いたら接続完了

● 操作スティックのモード切替方法

- ◆ 十字キーをして使用する場合
スイッチを「D-pad」に切替える
- ◆ ジョイスティックとして使用する場合
スイッチを「Controller Joystick」に切替える

● TURBO 機能

TURBO(連射)対応ボタン

A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT

◆ 設定方法 ◆

連射設定したいボタンと、「TURBO」ボタンを押します。
LED が点滅すれば、設定が完了です。

◆ 解除方法 ◆

「TURBO」ボタンと「Well-Setting」ボタンを押します。
LED が消えれば、解除が完了です。

● MACRO マクロ機能

マクロ機能を使って、L3/R3 を設定可能です。設定後、元の機能は作用しません。

A、B、X、Y、LB、LT、L3、RB、RT、R3、
ジョイスティック 上下左右 がマクロのソースボタンです。

マクロ入力 は 15 キーまで入力可能です。1 キーには同時入力すれば、いくつかのボタンを登録できます。自動的に保存されます。入力上限を超えると自動的に終了します。

「SHARE」ボタンと「OPTION」ボタンは、マクロ設定の切り替えに使用します。

◆ マクロ設定 ◆

1. 「MACRO」ボタンを押すと、緑色の LED ライトが点きます。L3 または R3 を押すと、緑色の LED が点滅します。
2. 設定したいソースボタンを入力後、MACRO を押し、終了します。緑色の LED は消えます。

3. 「Well-Setting」ボタンと「MACRO」ボタンを同時に押すと、マクロの設定が完了し、緑色の LED が点滅します。

◆マクロ解除方法◆

1. 「MACRO」ボタンを押すと、緑色の LED ライトが点きます。MACRO の「Well-Setting」ボタンを押し、緑色の LED が点滅させます。

2. 再び「MACRO」ボタンを押すと、緑色の LED が消えます。

3. ジョイスティック本体を再接続するか、電源をオフにして再接続してください。マクロ機能は自動的に解除されます。

保証書

保証書					
品名					
注文番号					
お客様	お名前				
	住所				
	電話番号				
お買い上げ年月日日	年	月	日	保証期間	6ヶ月
販売店	ユア・トレジャー合同会社 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目71番地8 cs@treasurerocket.jp				

■保証内容

●保証期間

ご購入いただいた製品の保証期間は、お買上日より6カ月となります。

●保証範囲

保証期間中に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理を無償で行います。
消耗部品、バッテリーなど寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

下記の場合は保証の対象外となります。

- ・ 不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合
- ・ 改造またはご自身による修理の場合
- ・ 製品本来の使い方以外の使用による場合
- ・ 水没、破損による場合

■お問い合わせについて

- ・ 質問や返品交換のご相談は、購入元モールのメッセージより必ずご連絡ください。
- ・ 少人数運営のため、電話のお問い合わせはお受けしていません。
- ・ お問い合わせには2営業日以内にお返事いたします。
営業時間 11:00 - 18:00（火土日除く）