

## ●はじめに

この度は本製品をお買い求めいただきありがとうございます。  
この取扱説明書には、本製品の操作と設定に関する情報が記載されています。  
よく読み、ご理解の上でご利用ください。

## ●対応機器

Nintendo Switch/PS4/PS3/XBOX ONE/PC/Android と互換性があります。  
PC で使用する場合は、Windows7/Windows8.1/Windows10 との互換性があります。  
※PS4 ゲームコンソールで使用する場合は、SONY PS4 コントローラが必要です。  
※XBOX ONE で使用する場合は、有線 XBOX ONE コントローラが必要です。  
※Nintendo Switch の本体のみで使用する場合は、type-C USB 変換アダプタ(セットパッケージとして付属)が必要です。  
※一部のゲーム機で使用する時は純正のコントローラ を本製品に接続する必要があります。詳しい接続方法は次のページ以降をご覧ください。

## ●特徴

- ・ターボ機能で速度設定をサポート
- ・耐久性の高い耐摩耗性スチールジョイスティック、アクションボタン
- ・スイッチ切替で、操作スティックのモード変更可能
- ・マクロ機能搭載
- ・底面に 4 つの強力吸盤搭載で安定性を確保




## ●PC への接続方法

1. ジョイスティック本体のUSBをPC本体に接続します。
2. 初めて接続をした際に、新しいハードウェアが検出され、自動的にドライバのインストールが実行されます。
3. PCを使用中、PCゲームのコントローラーを開くことで、自己属性機能点検をすることができます。具体的な方法は以下の通りです。

XP : コントロールパネル---ゲームコントローラーの属性テストをクリック

Win7 以降 : コントロールパネル---デバイスとプリンター---ゲームコントローラー設定、属性テストをクリック

4. 下図のようにテストインターフェイスを開くと、軸とボタンのテストができます。

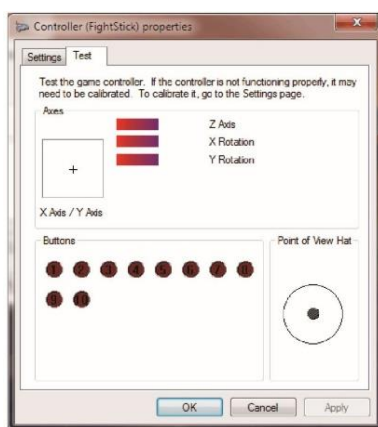

## ●PS3 への接続方法

1. ジョイスティック本体のUSBをPS3に接続し、PS3の電源を入れます。
2. 接続後、ジョイスティックにチャンネルが割り振られ、表示ランプが点灯します。その後、ゲームのプレイや、コンソールの機能を設定することができます。

## ●PS4 への接続方法

1. 純正コントローラーのUSB ケーブルを使って、純正コントローラーをジョイスティック本体のUSBポートに接続します。(この際、コントローラーの電源はオフにしてください。)
2. ジョイスティック本体の USBをPS4に接続し、PS4の電源を入れてください。
3. ジョイスティックの「HOME」 ボタンを押し、LED1のライトが点くと接続が完了します。

※PS4で使用する場合、純正コントローラ及びUSBケーブルが必要です。



## ●XBOX ONE への接続方法

1. 純正コントローラーのUSBケーブルを使って、純正コントローラーをジョイスティック本体のUSBポートに接続します。(この際、コントローラーの電源はオフにしてください。)
2. ジョイスティック本体のUSBをXBOX ONEに接続し、XBOX ONEの電源を入れてください。
3. LED1のライトと、XBOX ONEのコントローラーのライトが点けば接続が完了です。


※XBOX ONE で使用する場合、有線 XBOX ONE コントローラが必要です。



## ●Android への接続方法

1. ジョイスティック本体のUSBケーブルを接続してください。
2. ゲームコントローラー対応のゲームをプレイ可能です。

※OTG ケーブルが必要な場合別途購入してください。

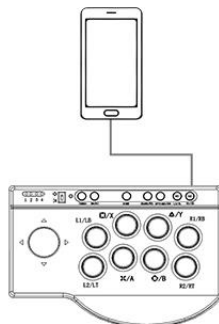

## ●Nintendo Switch への接続方法

### ▼Nintendo Switch ドッグに接続する場合

1. Switch 本体をドッグに取付け、TVと接続してください。
2. ジョイスティック本体のUSBをドッグに接続してください。

※ドッグの USB 端子の上下どちらに接続しても問題ありません。

### ▼Nintendo Switch 本体に接続する場合

1. ジョイスティック本体のUSBにtype-CUSB変換アダプタ(セットパッケージとして付属)を取り付けてください。
2. Nintendo Switch本体下部のtype-C端子に接続してください。
3. Nintendo Switc 本体の電源を入れ、LED1 のライトが点いたら接続完了です。

## 各機能について

### ●操作スティックのモード切替方法

- ◆十字キーをして使用する場合、スイッチを「D-pad」に切替えてください。
- ◆ジョイスティックとして使用する場合、スイッチを「Controller Joystick」に切替えてください。

### ●TURBO 機能

TURBO(連射)対応ボタン：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT

#### ◆設定方法◆

連射設定したいボタンと、「TURBO」ボタンを押します。LEDが点滅すれば、設定が完了です。

#### ◆解除方法◆

「TURBO」ボタンと「Well-Setting」ボタンを押します。LEDが消えれば、解除が完了です。

### ●MACRO マクロ機能

マクロ機能を使って、L3/R3を設定可能です。設定後元の機能は作用しません。

A、B、X、Y、LB、LT、L3、RB、RT、R3、ジョイスティックの上下左右がマクロのソースボタンです。

マクロ入力は15キーまで入力可能です。

1キーには同時入力すれば、いくつかのボタンを登録できます。自動的に保存されます。

入力上限を超えると自動的に終了します。

「SHARE」ボタンと「OPTION」ボタンは、マクロ設定の切替えに使用します。

#### ◆設定方法◆

1. 「MACRO」ボタンを押すと、緑色のLEDライトが点きます。L3またはR3を押すと、緑色のLEDが点滅します。
2. 設定したいソースボタンを入力後、MACROを押して終了します。緑色のLEDは消えます。
3. 「Well-Setting」ボタンと「MACRO」ボタンを同時に押すと、マクロの設定が完了し、緑色のLEDが点滅します。

#### ◆解除方法◆

1. 「MACRO」ボタンを押すと、緑色のLEDライトが点きます。MACROの「Well-Setting」ボタンを押し、緑色のLEDが点滅します。
2. 再び「MACRO」ボタンを押すと、緑色のLEDが消えます。
3. ジョイスティック本体を再接続するか、電源をオフにして再接続してください。マクロ機能は自動的に解除されます。