



アーケードスティック F300

日本語取扱説明書



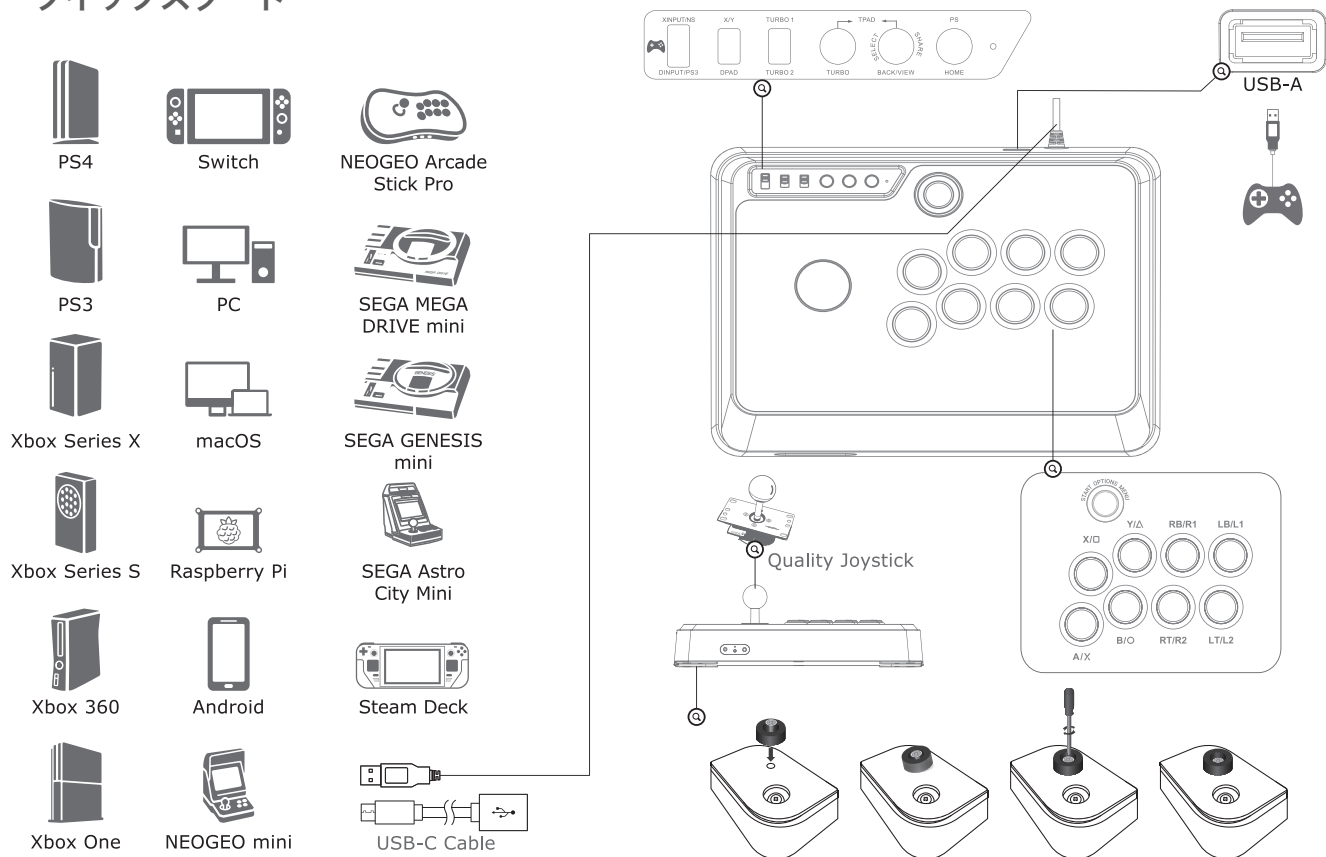
この度は本製品をお買い求めいただきありがとうございます。この取扱説明書には、本製品の操作と設定に関する情報が記載されています。よくお読みいただいた上でご利用ください。

本製品について

- ・本製品は、Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 3、XBOX シリーズ X/S、Xbox One、Xbox 360、Windows、Android、macOS、Raspberry Pi、Steam Deck、NEOGEO mini、NEOGEO Arcade Stick Pro、SEGA MEGA DRIVE mini、SEGA GENESIS mini、SEGA Astro City Miniと互換性があります。
- ・本製品は、三和電子株式会社の押しボタンスイッチやジョイスティックレバーと互換性があります。（三和電子株式会社の押しボタンスイッチやジョイスティックレバーは別売りです。）
- ・PCで使用する場合は、XINPUTとDINPUTがサポートされています。
- ・ターボ機能で速度（連射）設定が可能です。
- ・Dパッドと X/Y アナログ軸モードの切替が可能です。
- ・本製品はコンソールに付属のワイヤレスコントローラーと常に有線で接続することを推奨しています。ワイヤレスコントローラーは、標準のUSBケーブルで接続することで有線コントローラーになります。（XBox 360のみ公式の有線コントローラーが必要です。）
機能を最大限に活かすには、公式のXboxまたはPlayStationコントローラーと品質認定済みのUSBケーブルをお使いいただくことを推奨しています。
- ・ボタンやレバーは、アーケードと同じデザイン・配置になっています。
- ・本製品は、設置が安定するように一定の重さがあり、ラバー製の足があります。

使用方法

クイックスタート



PlayStation4への接続方法

本体左上にあるスイッチを「ゲームコンソール (🎮)」モードに切り替えます。
 アーケードスティック F300のUSBスロットに純正PS4 コントローラーを接続します。
 アーケードスティック F300をPS4本体に接続します。


F300	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y	TURBO+ SHARE
PS4 Controller	⊗	⊙	□	△	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTIONS	PS	+	LEFT JOYSTICK	TPAD/ BUTTONS














PlayStation3への接続方法

本体左上にあるスイッチを「DINPUT/PS3」モードに切り替えます。
 アーケードスティック F300をPS3本体に接続します。


F300	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y
PS3 Controller	⊗	⊙	□	△	L1	R1	L2	R2	SELECT	START	PS	+	LEFT JOYSTICK














Xbox ONE・Xbox シリーズ X/Sへの接続方法

本体左上にあるスイッチを「ゲームコンソール ()」モードに切り替えます。
 アーケードスティック F300のUSBスロットに純正Xbox コントローラーを接続します。
 アーケードスティック F300をXbox 本体に接続します。

F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y
Xbox Controller													





































Xbox 360への接続方法

本体左上にあるスイッチを「ゲームコンソール ()」モードに切り替えます。
 アーケードスティック F300のUSBスロットに純正Xbox 360のコントローラーを接続します。
 アーケードスティック F300をXbox 360本体に接続します。


F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y
Xbox 360 Controller													




PC/macOS/Raspberry Pi/Steam Deckへの接続方法

本体左上にあるスイッチを「XINPUT」または「DINPUT」モードに切り替えます。
 アーケードスティック F300を各機器の本体に接続します。

F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y	TURBO+ SHARE
Steam/ Xinput											HOME		X/Y Axis	
Raspberry Pi/ Dinput														
macOS/ (Dinput)											PS			TPAD/ BUTTONS

Androidへの接続方法

本体左上にあるスイッチを「ゲームコンソール ()」モードに切り替えます。
 アーケードスティック F300をAndroid機器に接続します。
 (OTG ケーブルが必要な場合は別途購入してください。)

F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y
Android													

Nintendo Switchへの接続方法

本体左上にあるスイッチを「XINPUT/NS」モードに切り替えます。

アーケードスティック F300を各機器の本体に接続します。

F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y	SELECT+ START
Joy-Con					L	R	ZL	ZR	—	+	HOME			CAPTURE

メモ:

F300がSwitchやPCに自動的に認識されない場合、「START」 + 「X/□」を3秒間押し続けSwitchモードに、また「START」 + 「Y/△」を3秒間押し続けXINPUTモードに切り替えてください。

NEOGEO mini・NEOGEO Arcade Stick Proへの接続方法

本体左上にあるスイッチを「DINPUT/PS3」モードに切り替えます。

右隣にあるスイッチを「DPAD」モードにします。

アーケードスティック F300をTypeC USBケーブルを介してNEOGEO 本体に接続します。

※TypeC-USB アダプタ（別売り）が必要です。

F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y
NEOGEO mini									SELECT	START		JOYSTICK	
Arcade Stick PRO									SELECT	START	Options	JOYSTICK	

SEGA MEGA DRIVE mini・GENESIS mini・Astro City Miniへの接続方法

本体左上にあるスイッチを「DINPUT/PS3」モードに切り替えます。

アーケードスティック F300をSEGA機器本体に接続します。

F300	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT BACK SHARE VIEW	START OPTIONS MENU	PS/ HOME	DPAD	X/Y
SEGA MEGA DRIVER mini						Z		C	MODE	START			
SEGA GENESIS mini								C		START			

各機能について

XINPUT/NS、ゲームコンソール(🎮)、DINPUT/PS3

- ・ XINPUT/NS : PC Xinput、Switch、Steam Dockに対応。
 - ・ ゲームコンソール : PS4、Xbox、Androidに対応。
 - ・ DINPUT/PS3 : PC Dinput、PS3、MacOS、Raspberry pi、NEOGEO、SEGAに対応。
-

X/YおよびDPAD

- ・ X/Y : スティックは「左ジョイスティック」として機能します。
 - ・ DPAD : スティックは「POV」として機能します。
-

TURBO-1、TURBO-2

- ・ TURBO-1 : ターボ速度は 15 回/秒です。
 - ・ TURBO-2 : ターボ速度は 25 回/秒です。
-

TURBO+SHARE=TPAD

- ・ TURBOボタンとSHAREボタンを同時に押すとPS4コントローラーのTPAD (Touch PAD)と同じ動作をします。
-

TURBO (連射)

- ・ 8つのファンクションボタン (A/X、B/○、X/□、Y/△、RB/R1、RT/R2、LB/L1、LT/L2)をTURBOに設定できます。
- ・ 個々のボタンにTURBOを設定するには、TURBOを設定したいボタンとTURBO ボタンを長押しします。TURBO LEDが点滅したら設定完了です。
- ・ 設定したTURBOを解除するには、TURBOを設定したボタンと TURBO ボタンを押し続けます。
- ・ すべてのボタンの設定をクリアするには、TURBOボタンを0.5秒以内にすばやく2回押しします。

ソフトウェアのアップデート方法

Mayflash は、今後何らかのアップデートや修正、あるいは追加機能を行った場合、ファームウェアをリリースします。

公式サイト <https://www.mayflash.com/> よりダウンロードすることができます。

1. ドライバをダウンロードして Windows システムにインストールします。
2. ドライバをダブルクリックして、ドライバウィンドウを開いたままにします。
3. アーケードスティックのSTART ボタンとSELECT ボタンを押したままにします。
4. アーケードスティックをPCのUSBインターフェイスに直接接続します。
5. [DEVICE]の下にアダプタが認識されたことがドライバウィンドウに表示されたら、STARTボタンとSELECT ボタンを放します。
6. [UPDATE]を選択します。
7. アップデートが正常に完了したことが通知されるまでデバイスを取り外さないでください。